MODE D'EMPLOI

APPAREIL A POP-CORN

PC1F

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.

3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s’adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

Instructions Importantes
A conserver pour un usage ultérieur

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez attentivement toutes les instructions avant d'utiliser l'appareil.
Cet appareil est destiné à un usage domestique ou à d'autres usages comme:
- dans la cuisine du personnel dans des magasins, des bureaux ou d'autres lieux mis en rapport avec l'environnement de travail
- dans les fermes
- dans les chambres d'hôtels, de motels et d'autres lieux avec un caractère résidentiel
- dans les chambres d'hôtes ou des chambres similaires

Attention : L'appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou une commande à distance séparée.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites ou par des personnes manquantes de l'expérience ou de connaissance, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
Si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il doît être remplacé par le fabricant, son service aprèsvente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
Faites attention à avoir les mains sèches, avant de toucher la fiche de la machine à popcorn.
Utilisez la machine à popcorn toujours sur une surface sûre, sèche et plane.
Veillez à ce qu'il y ait assez d'espace autour de la machine à popcorn, pour que l'air puisse circuler librement autour de l'appareil. Faites attention à ce que la machine à popcorn n'entre pas en contact avec des rideaux, des revêtements de mur, des vêtements, des serviettes ou d'autres matériaux qui pourraient s'enflammer lors de l'utilisation. N'utilisez pas l'appareil en dessous d'armoires ou de rideaux.
Soyez prudent, lorsque vous utilisez l'appareil sur des surfaces sensibles à la chaleur – utilisez toujours un dessous de plat résistant à la chaleur.
Retirez toujours la fiche de la prise de courant, quand vous n'utilisez pas l'appareil et avant de le nettoyer.
Laissez d'abord refroidir l'appareil, avant de le nettoyer ou ranger.
Contrôlez régulièrement si le cordon électrique n'est pas endommagé.
Quand la machine à popcorn ne fonctionne plus ou quand elle est endommagée, il faut la retourner à votre point de vente ou au service après-vente du fabricant pour la faire examiner ou réparer. Cet appareil ne contient pas d'accessoires que vous pouvez remplacer vous-même. Si vous le faites quand même, la garantie ne sera plus d'application.

ATTENTION : La machine à popcorn et le couvercle peuvent devenir très chauds lors de l'utilisation. Laissez refroidir l'appareil pendant au moins 5 minutes, avant de le toucher. .
Cet appareil n'est pas un jouet !
Ne touchez jamais les parties chaudes de l'appareil.

N’utilisez pas l’appareil à l’extérieur.
N’utilisez l’appareil que pour les fins auxquelles il est destiné et comme décrit dans ce manuel d’utilisation.
Ne laissez jamais l’appareil sans surveillance, lors de l’utilisation.
Veillez à ce que le cordon ne pende jamais sur le bord d’une table ou d’un plan de travail ou qu’il n’entre jamais en contact avec des surfaces chaudes.
Ne placez l’appareil jamais dans la proximité d’une cuisinière chaude, d’un four ou d’un four à micro-ondes ou là où il pourrait entrer en contact avec des surfaces chaudes.
N’immergez jamais l’appareil, le cordon ou la fiche dans de l’eau ou dans un autre liquide, pour éviter l’électrocution.
Ne mettez aucune partie de l’appareil dans le lave-vaisselle.
N’utilisez pas l’appareil, quand le cordon électrique ou la fiche sont endommagés, quand l’appareil ne fonctionne pas comme il faut ou il est endommagé.

PARTIES

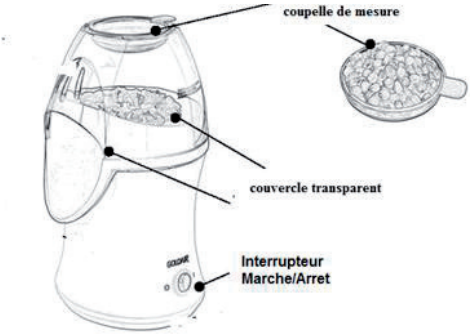

UTILISATION

Nous vous conseillons de toujours d’abord nettoyer l’appareil (voir paragraphe ‘nettoyage et entretien’)
Placez la machine à popcorn sur une surface plane, sèche et droite.
- Enlevez le couvercle transparent de la machine à popcorn.
- Utilisez la coupelle de mesure pour mesurer la quantité de maïs à popcorn. Introduisez le maïs à popcorn au milieu de l’appareil. N’utilisez pas plus d’une coupelle en même temps dans votre machine à popcorn. Une coupelle de mesure de maïs à popcorn est égale à trois tasses de popcorn. ATTENTION : NE METTEZ JAMAIS DE BEURRE OU D’HUILE DANS LA MACHINE À POPCORN.
- Replacez le couvercle transparent sur votre appareil et veillez à ce qu’il soit bien fixé.
- Mettez de nouveau la coupelle de mesure sur le couvercle.

- Si vous voulez utiliser du beurre, vous pouvez mettre 2 cuillères à thé dans la coupelle de mesure. Le beurre fondra, pendant que l'appareil est branché. Débranchez l'appareil, après que le popcorn est prêt. Laissez fondre le beurre pendant encore 3 minutes dans la coupelle de mesure en dessus de l'appareil. Afin d'obtenir le meilleur résultat, on vous conseille d'utiliser du beurre à température ambiante.
- Placez un grand bol sous l'ouverture de l'appareil pour recueillir le popcorn.
- Introduisez la fiche dans la prise de courant et branchez l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt.
- Le maïs grillé et éclaté sortira par l'ouverture.

ATTENTION : Ne touchez pas la machine à popcorn pendant et immédiatement après l'utilisation. L'appareil peut être très chaud.

ATTENTION : N'utilisez pas la machine à popcorn pendant plus de 5 minutes sans interruption. Si vous voulez continuer à faire du popcorn, il faut débrancher l'appareil et attendre 10 minutes, avant de le brancher de nouveau. Ainsi l'appareil peut refroidir suffisamment.

- Quand vous entendez plus d'une fois par seconde un bruit 'pof', il faut débrancher l'appareil. Laissez refroidir l'appareil pendant au moins 2 minutes, avant de retirer le couvercle transparent. Utilisez toujours des gants de four pour enlever le couvercle. Il est possible que pas tous les grains de maïs soient éclatés. C'est normal.
- Veillez à ce que l'appareil soit débranché après l'avoir utilisé. Laissez-le refroidir avant de le ranger ou de l'utiliser de nouveau.

CONSEILS UTILES

L'appareil utilise de l'air chaud pour faire éclater le maïs à popcorn. N'ajoutez pas de beurre, d'huile ou d'autres substances, pour éviter d'endommager votre appareil.
N'utilisez jamais de popcorn pour micro-ondes dans la machine à popcorn.
N'utilisez que du maïs à popcorn frais. Du maïs à popcorn vieux dont la date d'échéance a expiré, pourrait commencer à fumer ou brûler.
Choisissez bien le bol pour recueillir le popcorn :
- Un bol en métal peut devenir chaud. Soyez prudent, quand vous le déplacez.
- Si vous utilisez un bol en plastique, veillez à ce qu'il soit résistant à la chaleur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Débranchez la machine à popcorn et retirez la fiche de la prise de courant.
Faites attention à ce que l'appareil ait complètement refroidi, avant de commencer à le nettoyer.
Vous pouvez laver le couvercle transparent et la coupelle de mesure dans de l'eau chaude savonneuse. Rincez et séchez bien.
Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'intérieur de votre appareil.
Nettoyez le socle de votre machine à popcorn avec un chiffon humide. Séchez bien.

N'immergez jamais l'appareil, la fiche ou le cordon électrique dans de l'eau ou tout autre liquide. Veillez à ce qu'aucune partie de l'appareil n'entre en contact avec de l'eau.
N'utilisez pas de nettoyants agressifs.
Rangez l'appareil dans un endroit sec et propre.

SPÉCIFICATIONS

Tension : 220-240V 50Hz
Puissance : 1200 W

RECETTES

DU POPCORN AVEC DU BEURRE DE CACAHOUÈTE
½ tasse de sirop golden
½ tasse de sucre
½ tasse de beurre de cacahouète
1 cuillère à thé de vanille
6-8 tasses de popcorn

Fondez le sirop golden avec le sucre dans une petite poêle sur un feu doux.
Ajoutez le beurre de cacahouète et remuez jusqu'à ce qu'il soit fondu. Ne le faites pas cuire.
Enlevez la poêle du feu, ajoutez la vanille et remuez.
Versez le mélange sur le popcorn.
Servez, une fois que le tout a refroidi.

DU POP-CORN CARAMEL
¾ tasse de sucre brun
¾ tasse de sucre blanc
1 cuillère à soupe de beurre
3 cuillères à soupe d'eau
6-8 tasses de popcorn

Rassemblez le sucre brun, le sucre blanc, le beurre et l'eau dans une petite poêle.
Faites cuire le mélange, jusqu'à obtenir des fils (quand vous retirez une cuillère du mélange, il se formera un fil).
Versez sur le popcorn.
Servez, une fois que le tout a refroidi.